

# MAZDA MPV 2.0cc 16v Euro 4 Gpl



**DATI DEL MODELLO****VETTURA**

<b>MARCA</b>	MAZDA
--------------	-------

<b>MODELLO</b>	MPV
----------------	-----

<b>ANNO</b>	2003
-------------	------

<b>NORMATIVA EURO</b>	4
-----------------------	---

<b>N° CILINDRI</b>	4
--------------------	---

<b>N° VALVOLE</b>	16
-------------------	----

<b>KW</b>	88
-----------	----

<b>CILINDRATA</b>	2000
-------------------	------

<b>TRAZIONE</b>	A
-----------------	---

<b>CAMBIO</b>	MANUALE
---------------	---------

<b>INIEZIONE TIPO</b>	MITSUBISHI
-----------------------	------------

<b>COD.CENTRALINA</b>	FS6S 18881B-E2T88876H
-----------------------	-----------------------

<b>N° MOTORE</b>	FS
------------------	----

**VARIATORE D'ANTICIPO**

<b>TIPO</b>	
-------------	--

<b>CAVO - TIPO</b>	
--------------------	--

<b>GRADI</b>	
--------------	--

**DIAMETRO UGELLI CALBRATI :**


<b>GPL</b>	4 mm
------------	------

<b>CNG</b>	
------------	--

<b>SERBATOIO GPL</b>	E.E. 650 x 220 Lt. 57 GHEZZI
----------------------	------------------------------

<b>BOMBOLA METANO</b>	
-----------------------	--

**MAZDA MPV 2.0cc. 16v. EURO 4**

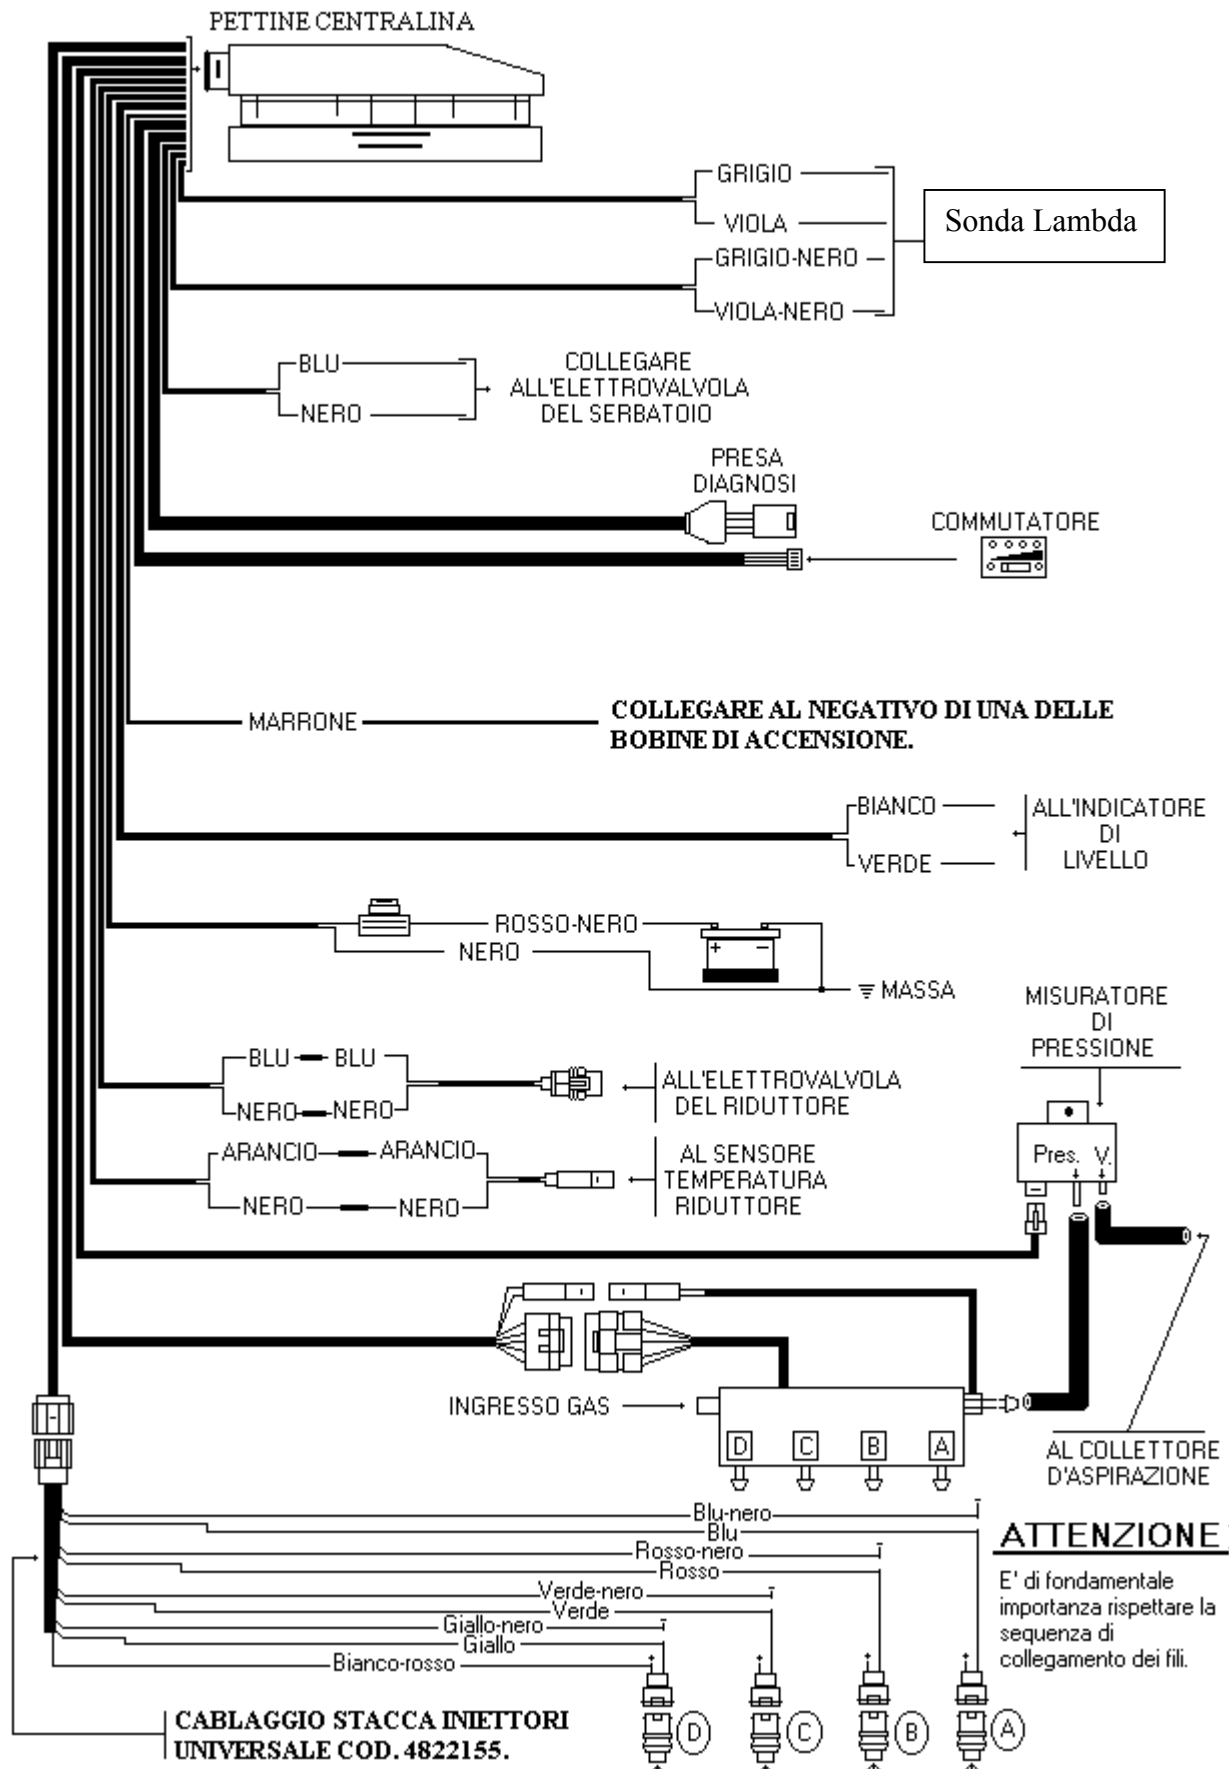



- 1) Riduttore di pressione del gas
- 2) Gruppo iniettori del gas
- 3) Misuratore di pressione



- 4) Centralina elettronica del gas.





**5) Posizione del commutatore.**



**Installazione serbatoio del gas**



**Valvola di carica del gas**