


Banda colorata sullo stesso cilindro. Poi seguire la sequenza
Colored band to same cylinder. Then follow the sequence




⚠️ Nota: Tenere isolato se non connesso
Green - Keep insulated if not connected

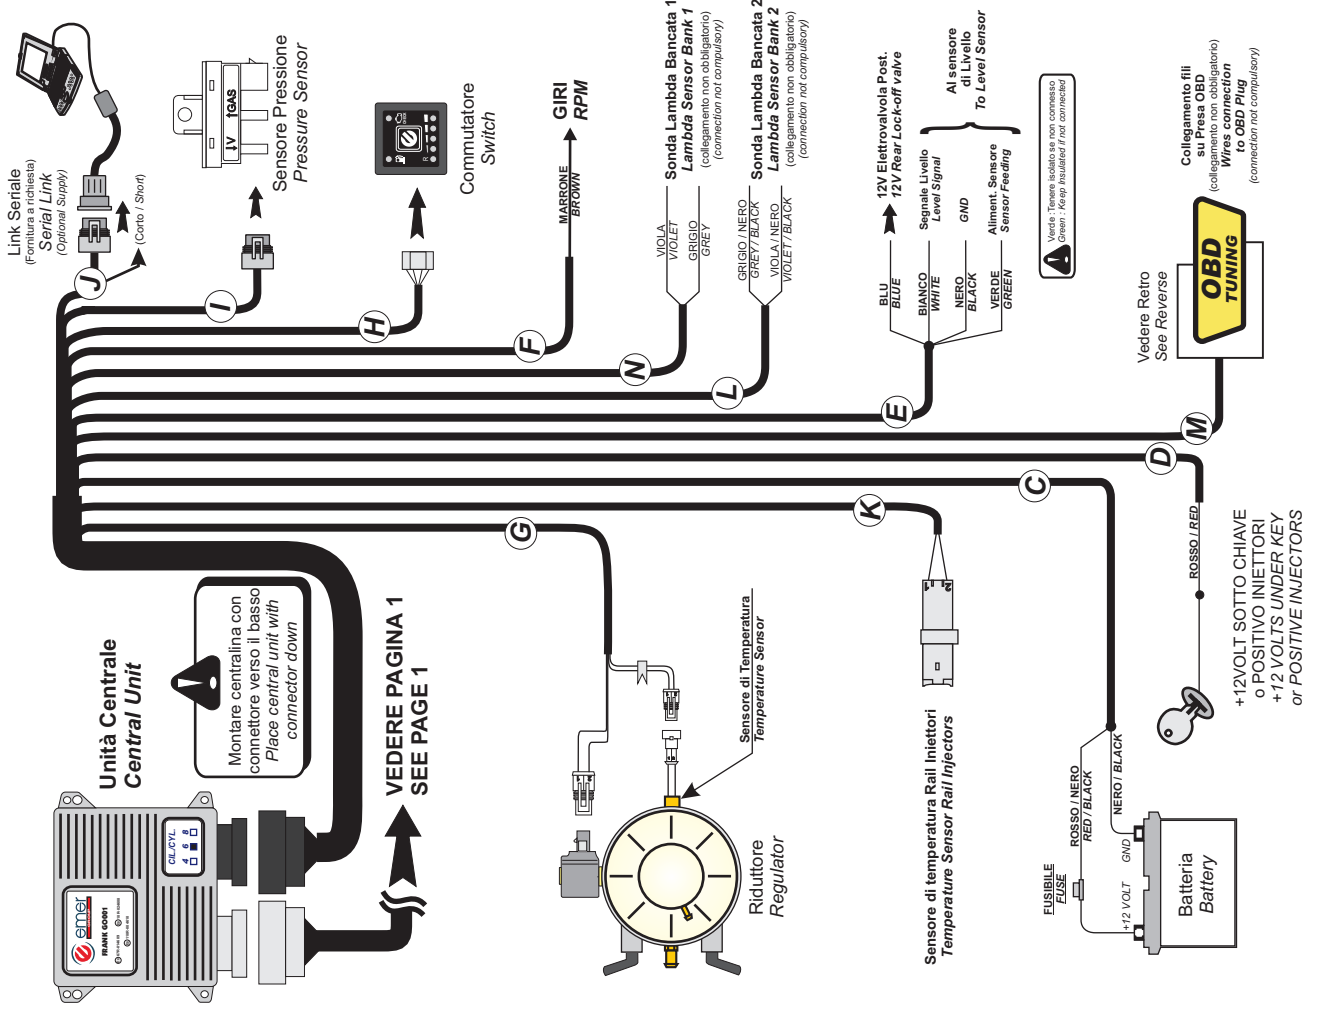

Cavo Loom **A**


STACCAINIETTORI A FILI LIBERI INJECTORS CUTTING HARNESS - FREE WIRES

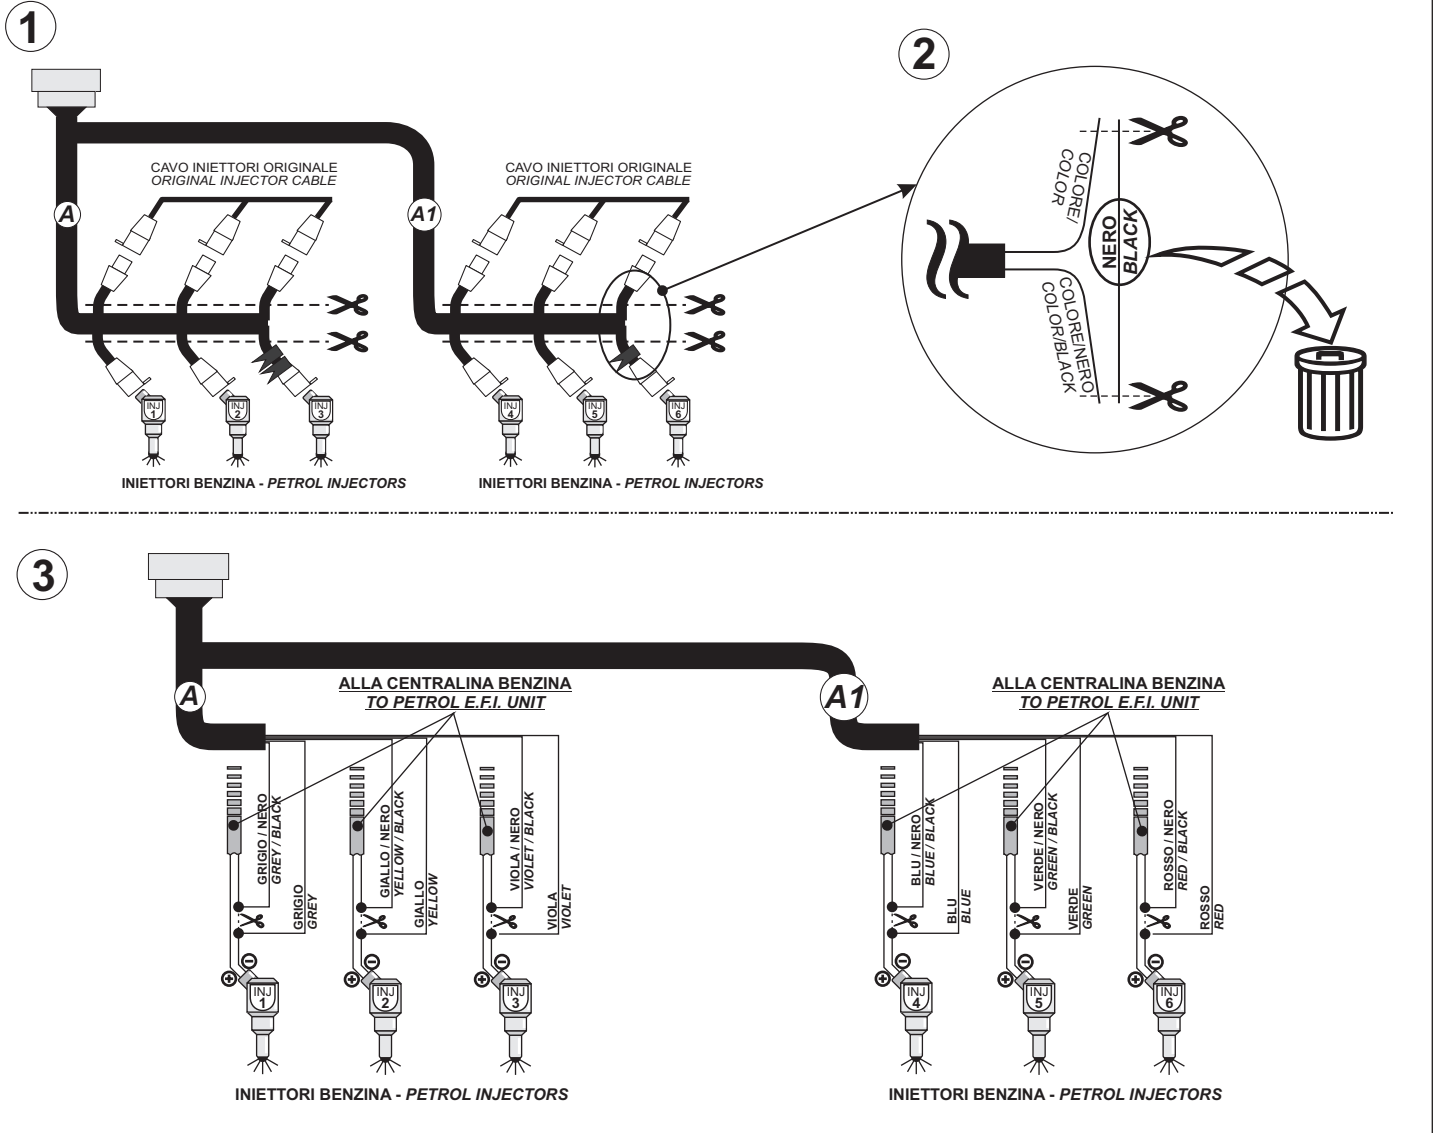

COLLEGAMENTO FILI SU PRESA OBD (collegamento non obbligatorio) WIRES CONNECTION TO OBD PLUG (connection not compulsory)

Cavo Loom **M**

COLORE COLOR	CAN	ISO
VERDE/GREEN	6	7
VERDE/NERO GREEN/BALCK	14	15

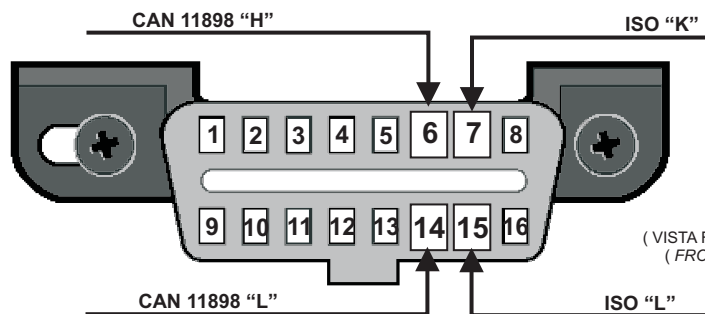

N.B. lasciare isolati i cavi in caso di mancanza del contatto nel connettore OBD veicolo
N.B. In case some contacts in the OBD connector are not present, keep the relevant cables insulated